

Bureau d'étude - Centre de formation

IMAGIN'ET VOUS

au service des métiers de la mode

Gamme de montage du masque barrière pour personnes saines et asymptomatiques

Pour celles et ceux qui ont réalisé le masque pour l'adulte, vous verrez que pour l'enfant, j'ai simplifié le montage en effet :

- *J'ai supprimé le fourreau du haut et du bas*
- *J'ai supprimé les 2 bandes des côtés pour le passage des élastiques.*

La réalisation est simplifiée et beaucoup plus rapide. D'ailleurs, vous pouvez également simplifier le masque adulte en faisant de même !

Les étapes de coupe et montage

Coupe et préparation :

- A l'aide du patron joint, Couper au pli du tissu dans le sens du droit fil de votre choix (DF chaîne ou trame) 1 fois tissu ou 2 fois si vous souhaitez doubler le masque.
- Cranter ou marquer le petit pli nasal et les plis creux (voir les repères du patron)
- Marquer le repère de fin de couture menton

Couture :

- Piquer le pli nasal, les plis creux et la couture du menton
 - Surjeter ou faire le zig zag à la couture du menton
 - Aplatir le pli creux et le fixer au point droit
 - Surjeter si vous avez la surjeteuse ou faire le zig zag avec la machine à coudre, tout autour du masque
 - Il reste à fixer les élastiques en réglant les longueurs suivant la taille de l'enfant.
-
- Maintenant, à vous d'utiliser cette protection en respectant bien les conseils précisés dans le dossier de l'AFNOR.

Attention, ce n'est pas un masque homologué ! Bonne réalisation !!!!! Marie-Agnès




Bureau d'étude - Centre de formation

IMAGIN'ET VOUS

au service des métiers de la mode

PATRON MASQUE ENFANT

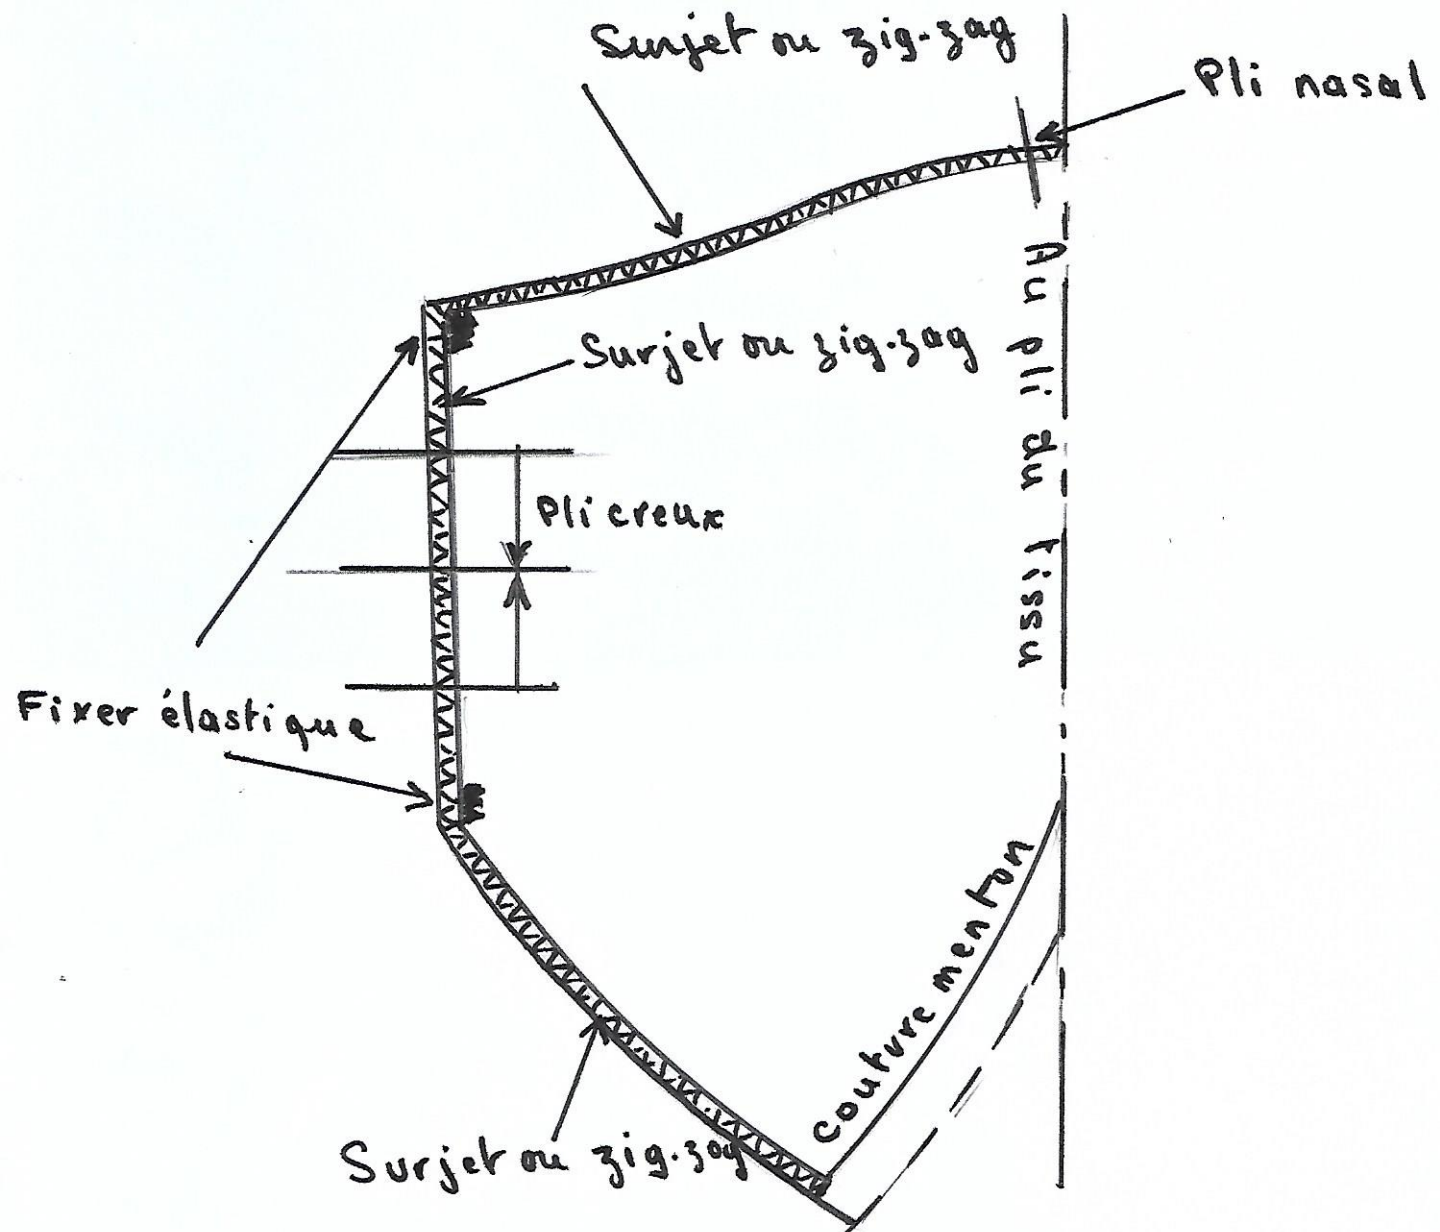

SARL IMAGIN'ETVOUS au capital de 28 000€ - 36 cours Lyautey - 64000 PAU

Web : www.imagnetvous.fr

Siret : 445 089 865 00049 - N° Activité de formation : 72640313364

06 45 56 25 99 - iev.marieagnes@imagnetvous.fr